

## BELMONDO® Kingsize Cover




### Condizioni preliminari:

#### Superficie:

- dura/pavimentata
- senza buchi
- senza sporgenze
- max. pendenza del 2 %

#### Tappeti:


temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)

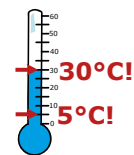

**In caso di pavimenti in legno Vi preghiamo di consultarvi prima con noi!**


### Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:

#### Misurare:




oppure

#### Marcare:



oppure

#### Tagliare:



oppure

oppure


### ! Non montare pareti divisorie, sostegni verticali o simili sul rivestimento!

(La loro stabilità non può essere garantita! Non bloccare il rivestimento!)



**i** Per legare i fluidi (urine) è necessaria comunque una piccola quantità di lettiera assorbente. Anche nella stabulazione libera consigliamo di cospargere un minimo di lettiera.

### ! Transitabilità con veicoli

osservare le indicazioni per la percorribilità BELMONDO®!




## Tagliare e posizionare il BELMONDO® Kingsize Cover

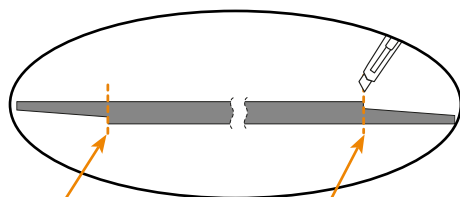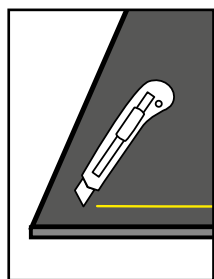


tagliare  
facoltativamente

tagliare  
sempre

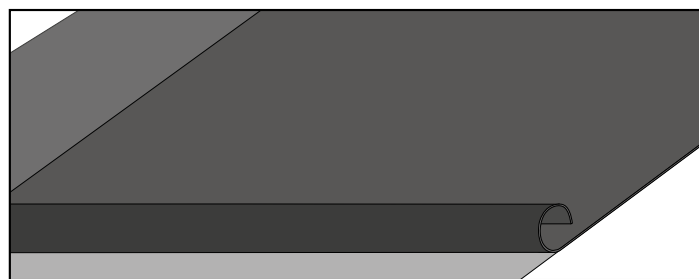


fuga di dilatazione dalla delimitazione laterale: 1-2 cm

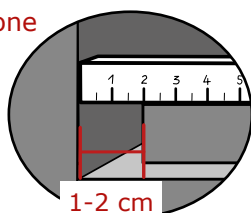

### **i** Consigli per il taglio:

- inumidire la lama leggermente
- curvare e tirare leggermente il rivestimento
- eventualmente mettere sotto un asse - tracciare - tagliare

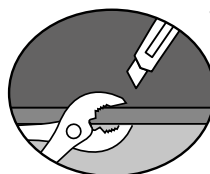

### **Consiglio:**

per tagliare il rivestimento tenere piccoli pezzi del rivestimento con le pinze

**i** L'installazione appropriata può essere modificata sul luogo in base a singole condizioni individuali. Quindi non è possibile da parte del produttore garantire per l'installazione!