

## BELMONDO® Kingsize

### Condizioni preliminari:




#### Superficie in cemento:

- spesso min. 10 cm
- senza buchi
- senza sporgenze

#### Tappeti:


temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)

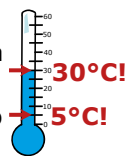


Per legare i fluidi (urine) è necessaria comunque una piccola quantità di lettiera assorbente.

### Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


#### Misurare:

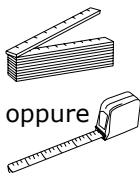


#### Marcare:



#### Tagliare:

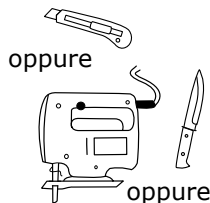

#### Forare e montare:

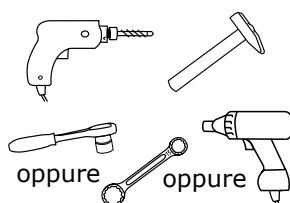

#### Elementi di fissaggio KRAIBURG:




Tassello  $\varnothing$  10 x 100 mm con

- relativa vite esagonale (SW 13) - A2
- relativa rondella  $\varnothing$  30 mm - A2


Vite truciolare  $\varnothing$  5 x 60 mm

(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)

### 1 Posare il VITA Border (profilo cornice)

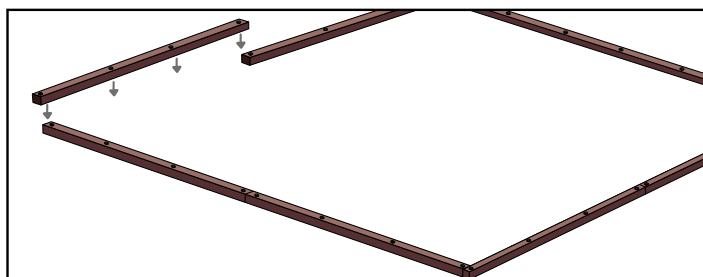

parete

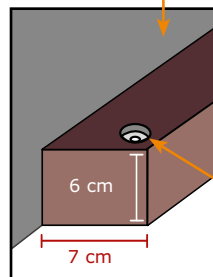


**! IMPORTANTE:**  
Se è necessario tagliare, forare e fresare!


foro verso il lato interno

adattare il profilo alla superficie da coprire


### 2 Tassellare il VITA Border (profilo cornice) attraverso i fori preforati > tasselli 10 x 100 mm

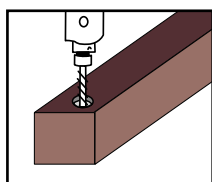

forare attraverso i fori preforati

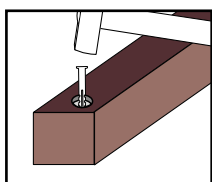


piantare i tasselli di plastica a filo della superficie dei profili

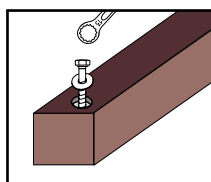

avvitare viti e rondelle

**! Avvitare le viti finché appoggiano uniformemente. Non serrare troppo!**


### 3 Inserire i BELMONDO® Cup (tappeti inferiori) nella cornice assemblata tappeti con le coppe aperte verso l'alto

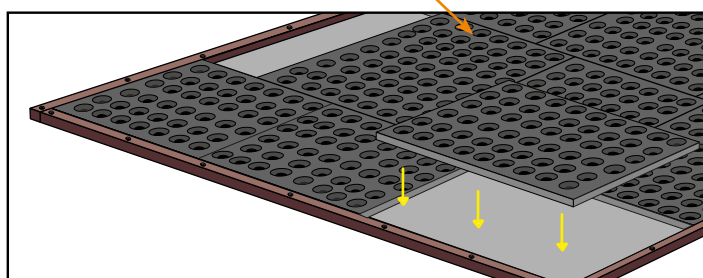

**i tappeti inferiori possono essere posati l'uno accanto all'altro longitudinalmente e/o trasversalmente**

posare l'intera superficie con tappeti inferiori senza fughe, se necessario ritagliare e adattare i tappeti




#### 4 Posare i KRAI-PUR (spugna) sopra i tappeti inferiori VITA Cup

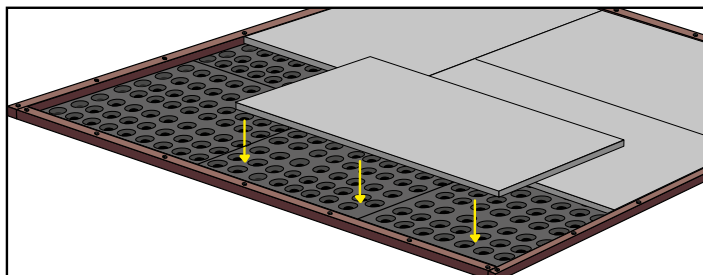

**i** gli elementi di spugna possono essere posati l'uno accanto all'altro longitudinalmente e/o trasversalmente

posare gli elementi di spugna senza fughe, se necessario ritagliare e adattare gli elementi


#### 5 Stendere e posizionare il BELMONDO® Kingsize Cover (rivestimento superiore)

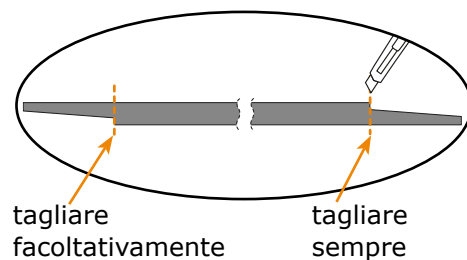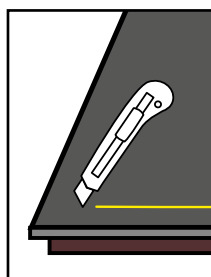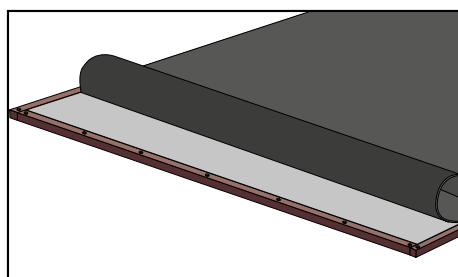

nei perimetri tagliare eventuali sporgenze del tappeto dai profili


#### 6 Fissare i BELMONDO® Kingsize Cover (rivestimento superiore) con VITA Top (profilo di copertura)

**A** posare i profili di copertura lungo le pareti sul rivestimento superiore

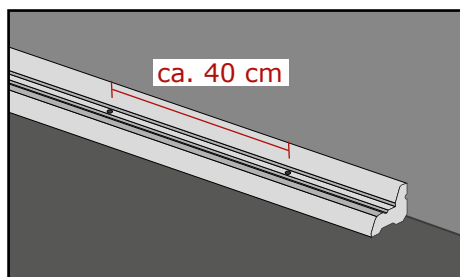

- con il lato da 5 cm appoggiato alla parete e il lato da 5,5 cm orizzontale
- aderente alla parete

**B** fissarli ogni 40 cm nella scanalatura di posizionamento  
**> viti truciolari 5 x 60 mm**

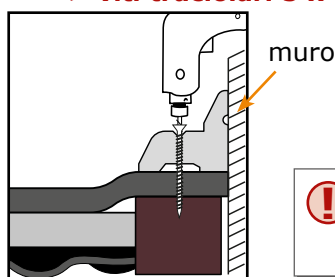

**!** Avvitare le viti e rondelle finché appoggiano uniformemente. **Non serrare troppo!**

Optional: la fuga nella parte posteriore del VITA Top può essere riempita con una corda a sezione circolare Ø 6 mm

**i** L'installazione appropriata può essere modificata sul luogo in base a singole condizioni individuali. Quindi non è possibile da parte del produttore garantire per l'installazione!