


BELMONDO® Rodeo



Condizioni preliminari:


Tappeti:

temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)

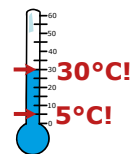

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


Misurare:

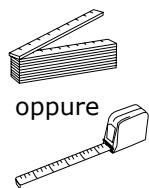


Marcare:



Tagliare:

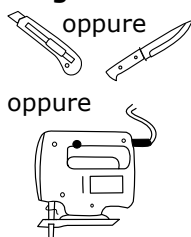

Forare e montare:

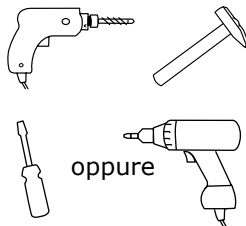


Elementi di fissaggio:

- vite truciolare \varnothing 5 x 30 mm
- viti a testa svasata (+ tassello) adatte per la parete
- rondella sagomata
(le rondelle sagomate possono essere acquistate presso la ditta KRAIBURG)

inoltre:



assi di legno 24-30 mm / 120 mm

Schema del fissaggio:

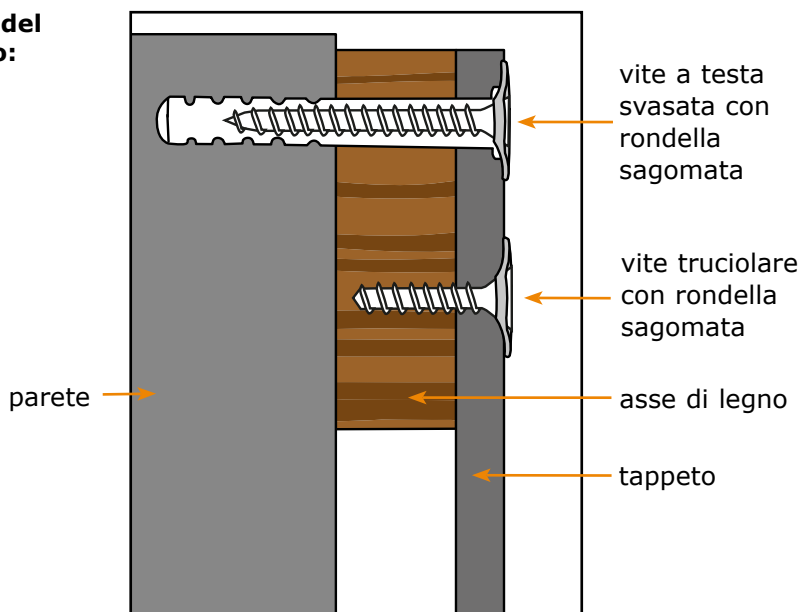

Con una parete in legno il tappeto può essere avvitato direttamente.


1 Tagliare tappeti e assi di legno a misura

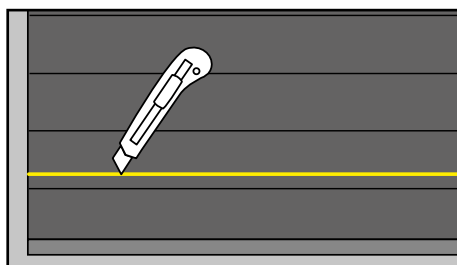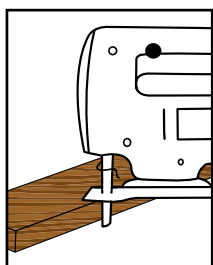

tagliare i tappeti e le assi di legno a una lunghezza appropriata

Consigli per il taglio:



- inumidire la lama leggermente
- curvare e tirare leggermente il tappeto
- eventualmente mettere sotto un asse - tracciare - tagliare

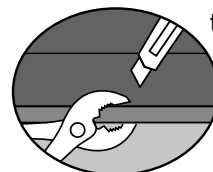

Consiglio: per tagliare i tappeti tenere piccoli pezzi dei tappeti con le pinze

② Fissare il tappeto sull'asse di legno

> **Vite truciolare + rondella sagomata**

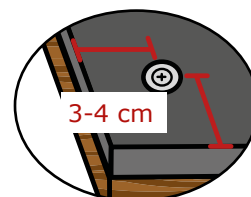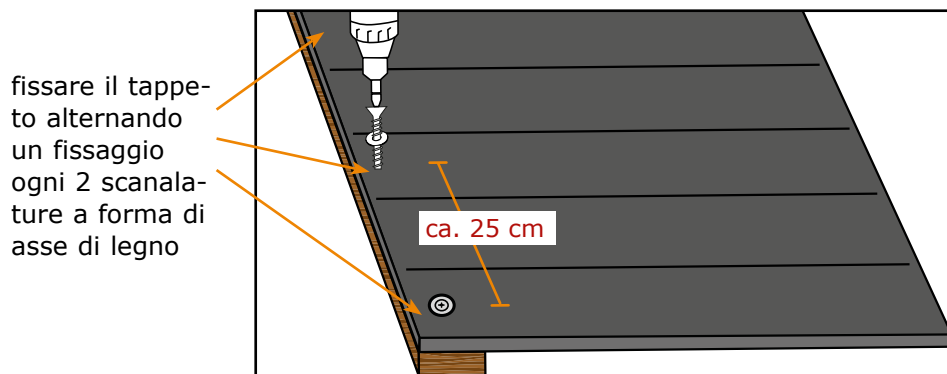

distanza dal bordo: ciascuna 3-4 cm

fissare il tappeto posato a terra sull'asse di legno (montaggio evitando tensioni meccaniche)


③ Fissare il tappeto e l'asse di legno alla parete

> **Viti a testa svasata e tasselli adatti per la rispettiva parete + rondella sagomata**




Consiglio:


fissare un secondo asse di legno come supporto alla parete

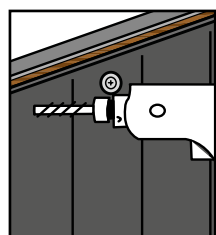



forare

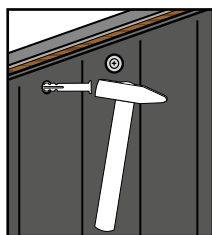

piantare i tasselli a filo della superficie

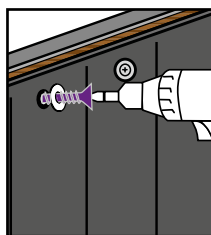


avvitare le viti con rondelle

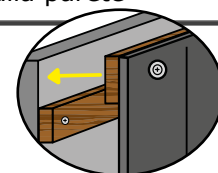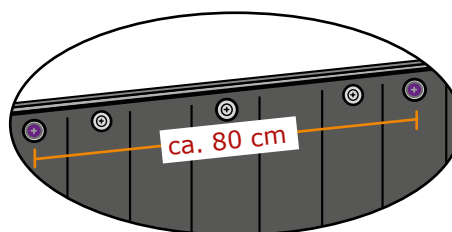

④ Montaggio finale alla parete

Sopra:

> **Vite truciolare + rondella sagomata**

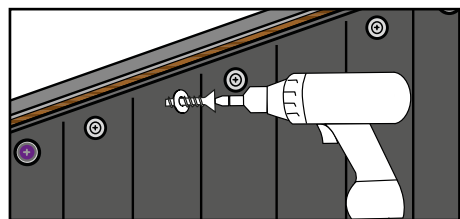


avvitare ulteriore viti truciolari in ogni singola scanalatura a forma di asse di legno

Se desiderate potete coprire il bordo superiore con un **angolare**. **Nota:** Svasare le viti!

Nel bordo laterale:

> Per il fissaggio del tappeto sull'asse di legno: **Vite truciolare + rondella sagomata**

> Per il fissaggio al muro: **Vite a testa svasata e tassello + rondella sagomata**

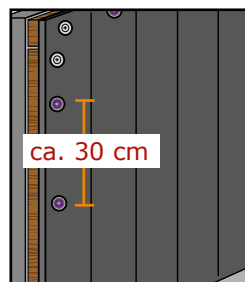

mettere sotto un'asse di legno e fissarla



in alternativa il tappeto può essere fissato direttamente sulla parete

Consigliamo di non fissare il bordo inferiore.

L'installazione appropriata può essere modificata sul luogo in base a singole condizioni individuali. Quindi non è possibile da parte del produttore garantire per l'installazione!