

BELMONDO® fissaggio

Condizioni preliminari:




Superficie in cemento:


- spesso min. 10 cm
- senza buchi
- senza sporgenze

Tappeti:

temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)

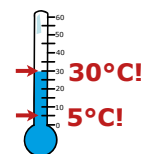

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:




Elementi di fissaggio KRAIBURG:


- tassello con chiodo \varnothing 10 x 80 mm - A2
- rondella \varnothing 30 mm - A2

(oppure elementi di fissaggio con almeno stessa stabilità e resistenza)



Fissare i tappeti:

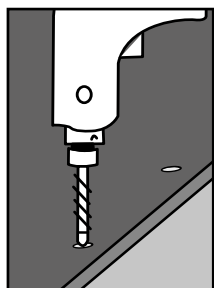


forare

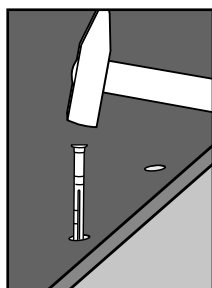

piantare i tasselli a filo della superficie dei tappeti

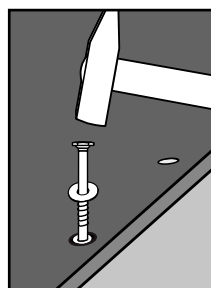
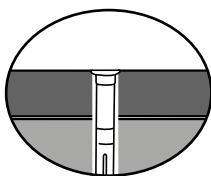


piantare chiodi e rondelle fino a che appoggiano uniformemente e sono leggermente incassati

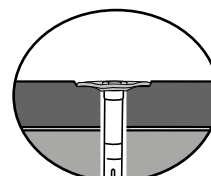

Consiglio:


Per verificare la correttezza del posizionamento, sfiorare la zona con un oggetto piatto di metallo (ad es. martello). Se si sente la sporgenza, piantarlo ancora più profondamente!

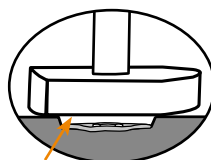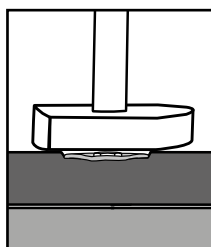

un leggero gioco luce deve essere visibile

Non piantare troppo!

Non devono formarsi delle tensioni, il tappeto non deve curvarsi!

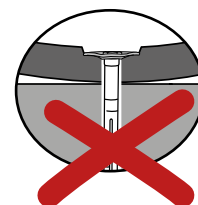

L'installazione appropriata può essere modificata sul luogo in base alle singole condizioni individuali. Quindi non è possibile da parte del produttore garantire per l'installazione!