

## KRAIBURG ergoBOARD

### Condizioni preliminari:




**I tappeti nelle cuccette sono già stati montati**

**Superficie in cemento:**


- senza buchi
- senza sporgenze

**ergoBOARD:**

temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare gli ergoBOARD nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura degli ergoBOARD diventi come quella della stalla)

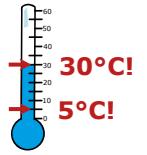


**Mantenere la distanza minima:**

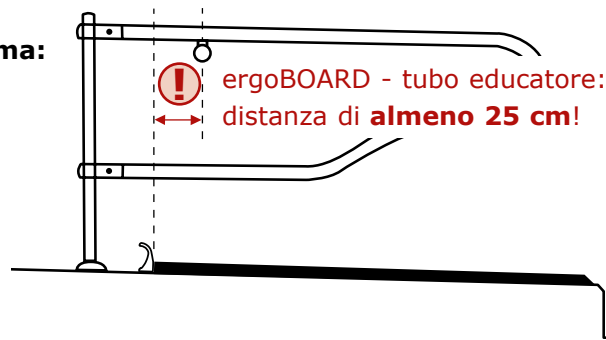


### Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


**Misurare:**

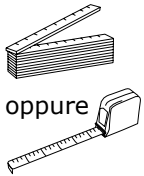


**Marcare:**



**Tagliare:**

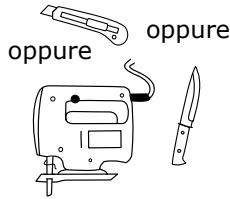

**Forare e montare:**

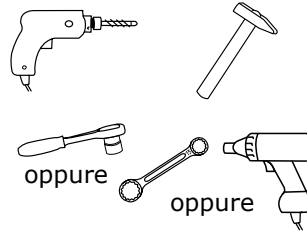

**Elementi di fissaggio KRAIBURG:**

- Tassello  $\varnothing$  10 x 80 mm con vite esagonale (SW 13) - A2
- rondella  $\varnothing$  40 mm - A2

(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)




**NOTA: Utilizzare elementi ergoBOARD nella lunghezza adatta:**


- per cuccette con larghezza 115 cm: ergoBOARD lungo 115 cm
- per cuccette con larghezza 120 cm e oltre: ergoBOARD lungo 120 cm
- per cuccette con larghezza fra 115 e 120 cm: mescolare ergoBOARD di entrambe lunghezze (L'installazione di ergoBOARD è possibile solo con cuccette larghe a partire da 115 cm.)

### 1 Posizionare gli ergoBOARD

posare in modo sciolto uno di fianco all'altro e **collocare in modo centrato rispetto alla cuccetta**

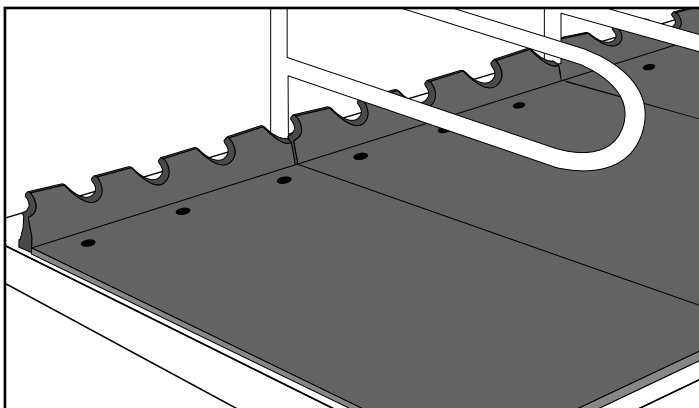

convessità in avanti

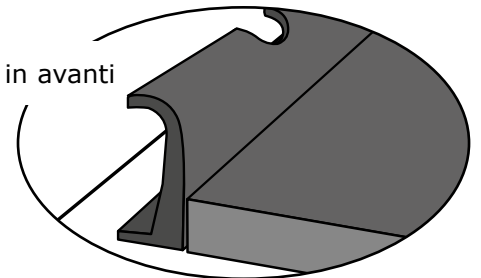


**Facoltativamente è possibile anche un'installazione staccata dal tappeto**  
-> **Consultarsi prima!** ☎




## Rif. ① Posizionare gli ergoBOARD

 Sono disponibili due diverse varianti di posa:

la giuntura si trova sotto la divisoria (max. +/- 6 cm)

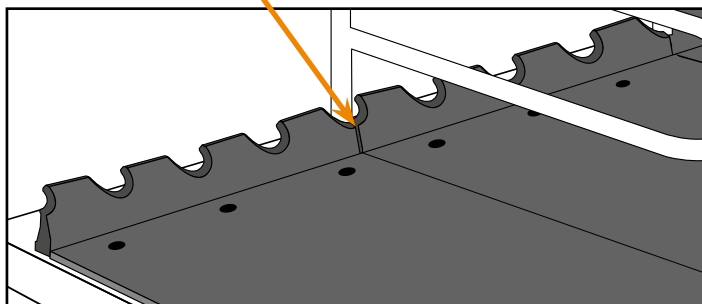


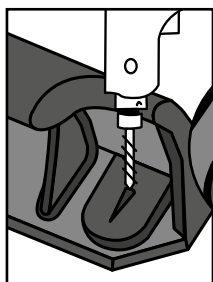
fra due elementi ergoBOARD può rimanere uno spazio vuoto

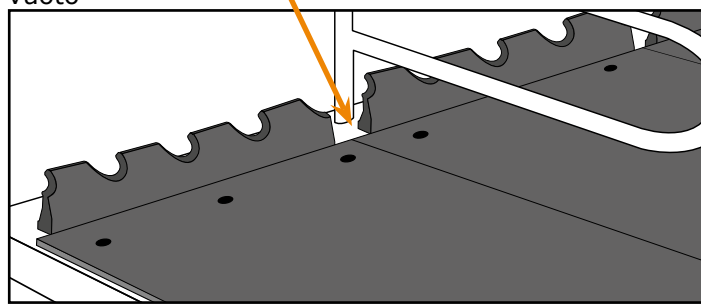



## ② Fissare

fissare i fermi antiavanzamento attraverso i fori già predisposti:


 Utilizzare tutti i punti predisposti per il fissaggio!




forare

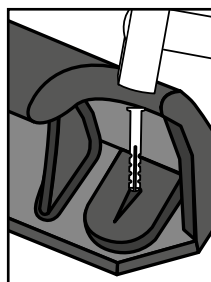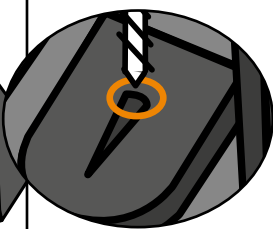

piantare i tasselli a filo della superficie dei fermi

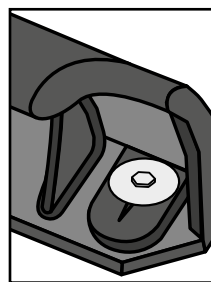

avvitare viti e rondelle fino a che appoggiano stabilmente e in modo uniforme; **non serrare troppo!**

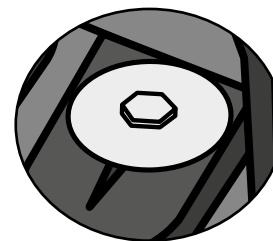

 **Consiglio:**  
per evitare lo spostamento:

- fissare ad un punto di fissaggio
- dopo forare gli altri fori ecc.

