

KRAIBURG maxiBOX



Condizioni preliminari:

Superficie in cemento:


- alta ca. 10 cm
- liscia
- pulita
- min. pendenza del 3 %

Tappeti i profili:


temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


Misurare:

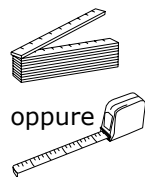


Marcare:



Tagliare:

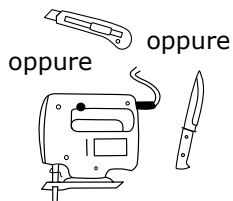

Forare e montare:

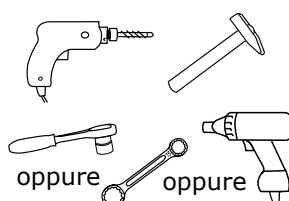

Elementi di fissaggio KRAIBURG:



Tassello \varnothing 10 x 100 mm con

- relativa vite esagonale (SW 13) - A2
- relativa rondella \varnothing 30 mm - A2


opzionale:
tassello \varnothing 10 x 135 mm per maxiPROFIL XL

(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)

Sistema complessivo:



profilo anteriore
(maxiBOARD)

profilo posteriore
(maxiSTEP)

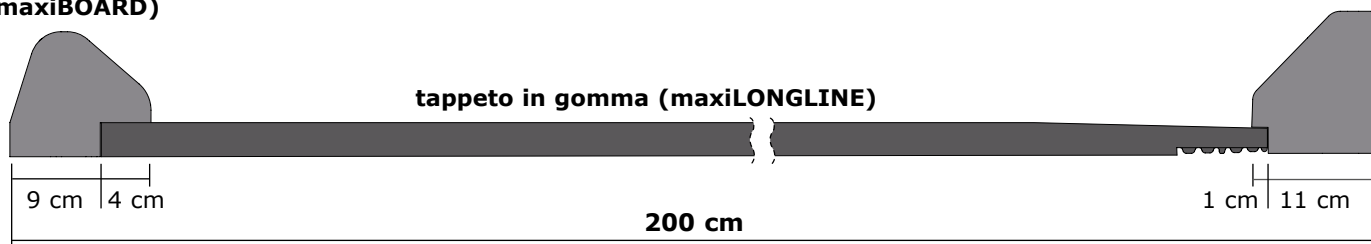

1 Stendere e posizionare il tappeto in rotolo


le aperture di drenaggio verso il bordo posteriore in cemento

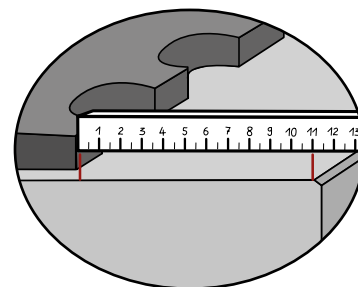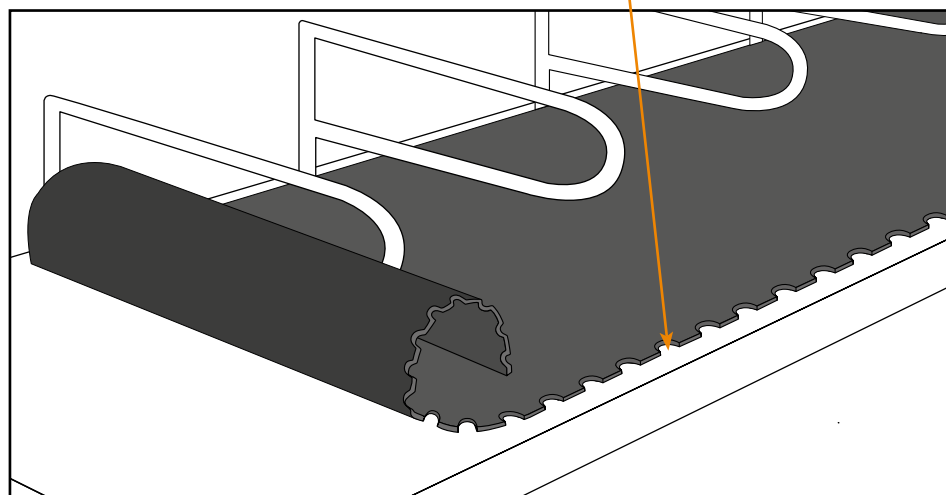

Distanza dallo smusso
del bordo posteriore:
min. 11 cm!


② Posizionare tutti i profili

posizionare i profili sul tappeto in gomma, collegarli fra di loro e farli scorrere allineati in modo allentato fino al bordo del tappeto

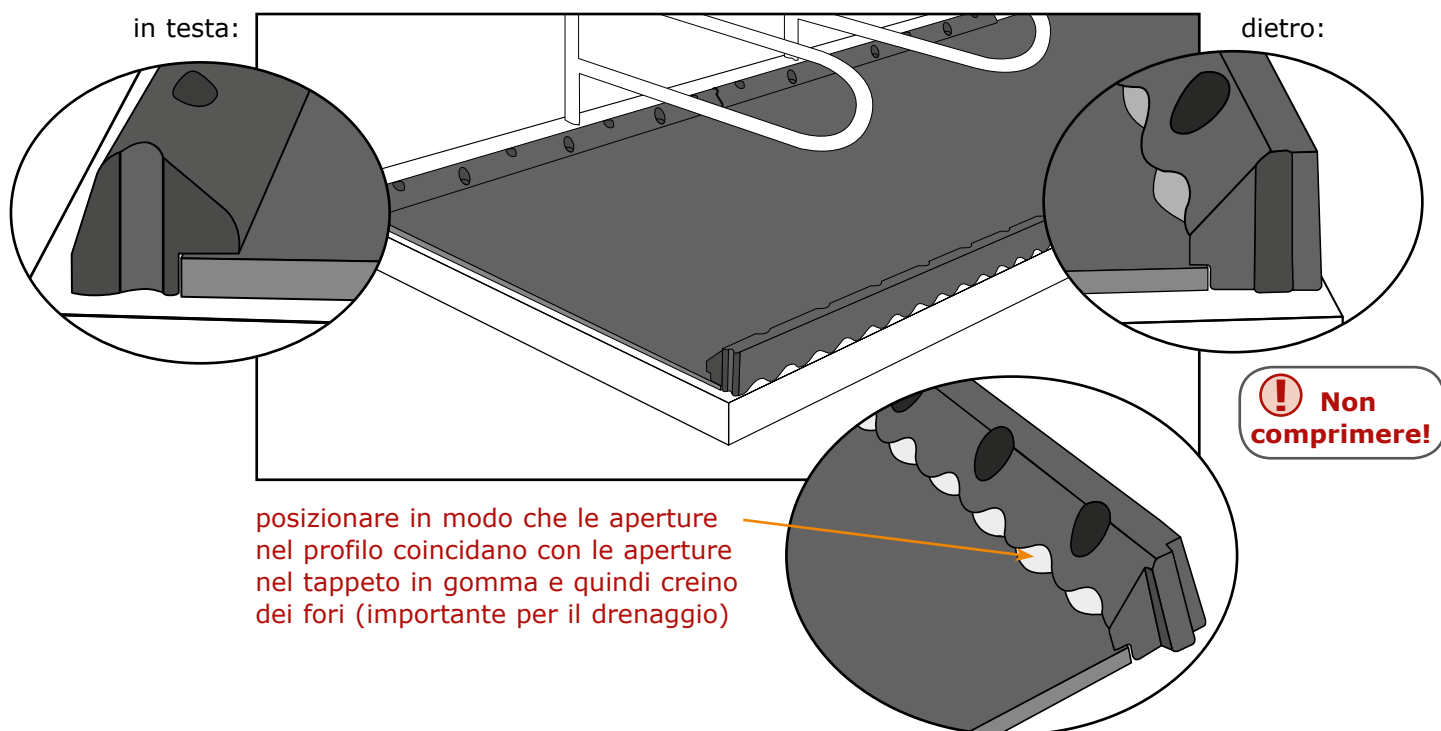


③ Fissare i profili


Fissare il profilo anteriore (maxiBOARD) e il profilo posteriore (maxiSTEP) nei punti di fissaggio già predisposti:

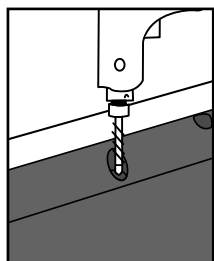

forare

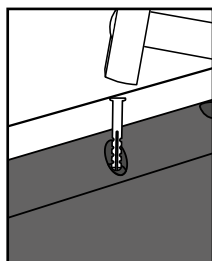

piantare i tasselli a filo della superficie dei profili

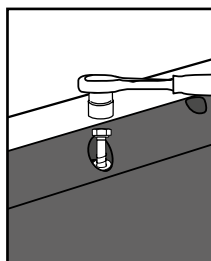

Avvitare viti e rondelle fino a che appoggiano uniformemente e si incassano leggermente sotto il livello della gomma.


Non serrare troppo!

! Utilizzare tutti i punti predisposti per il fissaggio!

! Osservare:
Dopo la foratura chiudere il foro immediatamente con un tassello (per impedire l'ingresso di polvere di foratura), poi praticare la prossima foratura.


④ Fissare i lati dei tappeti

senza profilo:

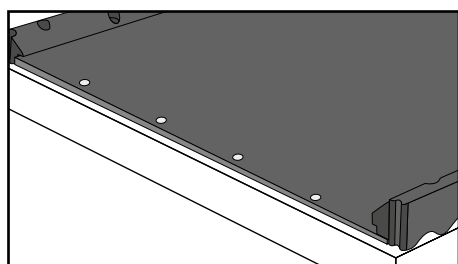

fissare il bordo con 4 tasselli a chiodo (10 x 80 mm)


oppure con maxiPROFIL:

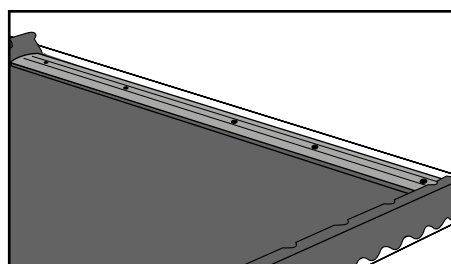


vedi punto ⑥

Divisorie a piantana:

5 Adattare

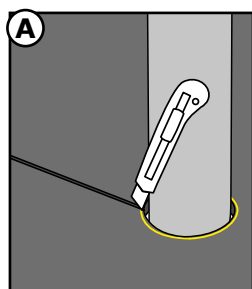

intagliare degli spazi nei tappeti

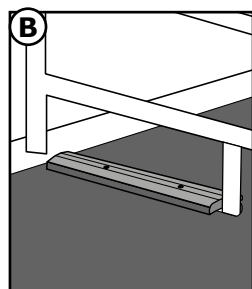

coprire le giunture interamente con dei maxiPROFIL

se necessario tagliare e adattare dei maxiPROFIL, eventualmente aggiungere **fissaggi supplementari** nel profilo

! Consiglio con divisorie a piantana: Eventualmente dividere i tappeti (ad es. in pezzi da 5 - 6 m) per agevolare il montaggio

! Consigli per tagliare:


- inumidire o ingrassare la lama leggermente
- tirare segmenti del tappeto leggermente

! Per adattare i profili utilizzare una sega a mano, meglio ancora una sega circolare.

6 Opzionale: montare il maxiPROFIL

(come delimitazione laterale della zona di riposo o come chiusura dei bordi laterali)

A posare il profilo sul tappeto

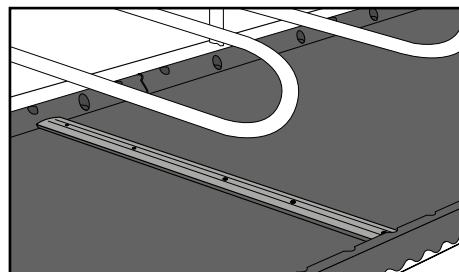


- il lato arrotondato verso la parte posteriore
- posare il profilo sul tappeto fra il profilo anteriore e posteriore (maxiBOARD e maxiSTEP)


!
maxiPROFIL (alto 4,5 cm): tassello ø 10 x 100 mm

maxiPROFIL XL (alto 8 cm): tassello ø 10 x 135 mm


B fissare il maxiPROFIL

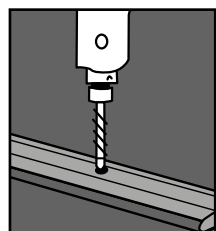

forare

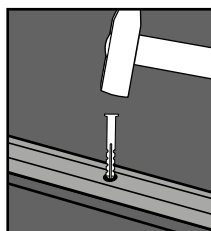

piantare i tasselli di plastica a filo con il profilo

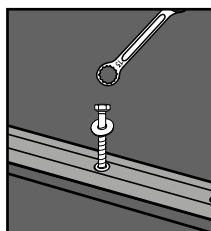

Avvitare viti e rondelle fino a che appoggiano stabilmente e in modo uniforme. **Non serrare troppo!**

! Utilizzare tutti i punti predisposti per il fissaggio!

! Consiglio: Evitare lo spostamento del profilo:

1. forare il primo foro
2. piantare un tassello (fissaggio)
3. dopo forare gli altri fori ecc.

7 Cospargere uno strato di 3 - 5 cm di lettiera

(paglia lunga, paglia fine, paglia tritata, pellet di paglia tritati, ...)